


ИНСТРУКЦИЯ по установке трекера FleetGuide 4

РАСПОЛОЖЕНИЕ

- 1 GPS трекер должен быть установлен строго **горизонтально**, **индикаторами вверх** и не иметь металлических перекрытий над ним. Также нельзя устанавливать трекер рядом с колонками, т.к. они имеют магниты.

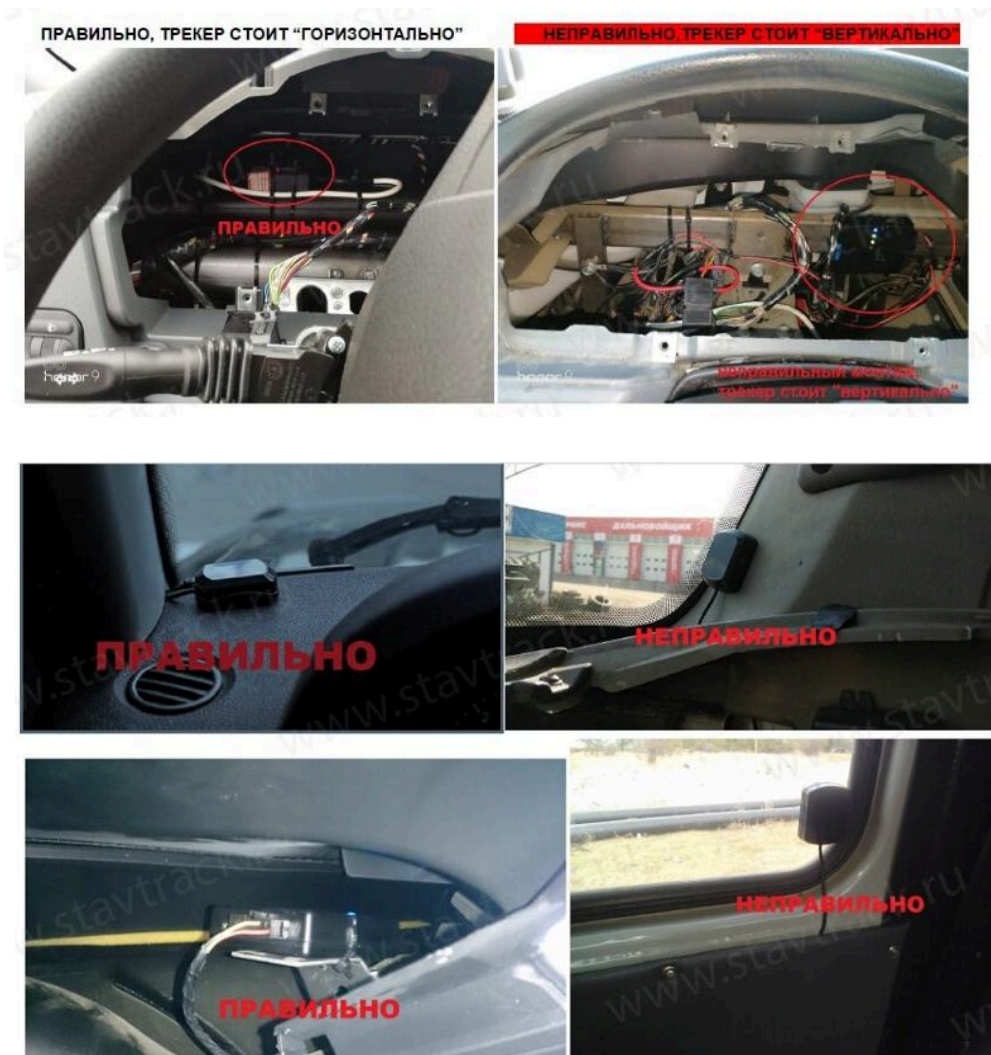


РАСПОЛОЖЕНИЕ

2 GPS трекер должен быть установлен в сухом месте, рядом с другой электроникой автомобиля.

Запрещено размещать трекер:

- ✓ под капотом автомобиля,
- ✓ снаружи автомобиля,
- ✓ в аккумуляторном отсеке,
- ✓ в любых местах с высокой влажностью.

При монтаже в вышеперечисленных местах трекер не спасут никакие “пакетные технологии”, потому что устройство выйдет из строя, как только появится конденсат или нарушится упаковка.

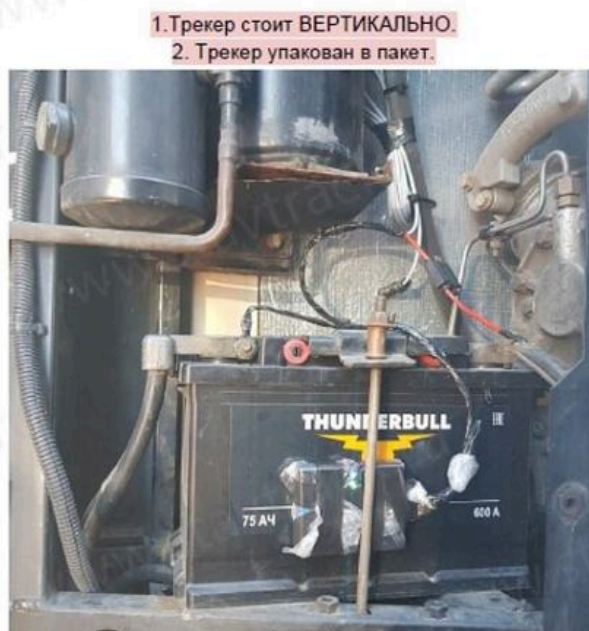

**Перед подключением трекера к автомобилю,
убедитесь, что зажигание ТС выключено!**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3 Присоединяем провода к трекеру - делаем распиновку.

3.1. Подключаем красный провод на трекере, это "ПИТАНИЕ" (контакт - VCC)

Найдите в салоне автомобиля постоянный плюс (питание +). Предохранитель внешний ставить не нужно, так как трекер имеет встроенный самовосстанавливающийся предохранитель.

Обычно питание располагается (+):


- ✓ щиток предохранителей,
- ✓ освещение салона (плафон),
- ✓ автомагнитола,
- ✓ гнездо прикуривателя,
- ✓ за панелью приборов.

3.2. Подключаем черный провод на трекере "МАССА" (контакт - GND)

Найдите минус (массу -). При отсутствии опыта, найдите под панелью приборов крепежный неокрашенный болт, к которому подсоединены другие черные провода.

3.3. Подключаем желтый провод на трекере "ЗАЖИГАНИЕ" (не обязателен) (контакт - DIN)


Подключаете питание (+) которое появляется при включении зажигания. Как правило находится рядом с постоянным питанием.

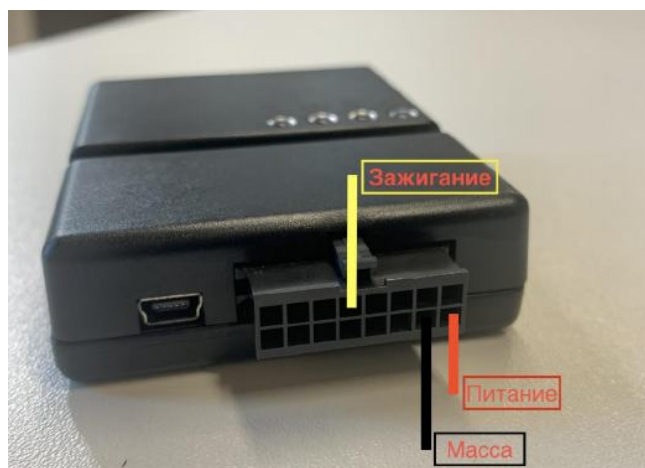

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 4** Подключаем устройство к бортовой сети.
Перед этим убедитесь, что зажигание ТС выключено!

4.1. Разместите трекер в заранее выбранном сухом месте индикаторами вверх.

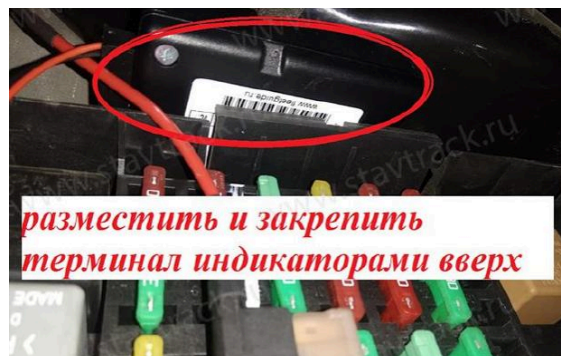

4.2. Найдите крышку блока предохранителей.



4.3. Установите переходник на место штатного предохранителя с постоянным питанием (аварийка)



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

4.4. Найдите болт на корпусе (панели), который контактирует с металлом автомобиля (минус).



4.5. Разместите клемник черного провода (минус) и закрепите болтом.



Поздравляем! Вы самостоятельно подключили GPS\ГЛОНАСС трекер FleetGuide 4 к вашему автомобилю.



ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ ТРЕКЕРА


Состояние	Светодиод			
	Синий	Зеленый	Желтый	Красный
Не горит	Ошибка навигационного модуля	Ошибка GSM модуля		Внешние датчики не используются
3 коротких вспышки, 1 раз в секунду	Отсутствует прием сигналов от спутников систем GPS и ГЛОНАСС	Отсутствует SIM-карта Отсутствует регистрация в сети GSM		
2 коротких вспышки, 1 раз в секунду				Нет ответа от одного из внешних датчиков (возможен обрыв провода)
1 короткая вспышка, 1 раз в секунду	Плохой прием сигнала от спутников системы GPS и ГЛОНАСС	Отсутствует подключение к сети Internet Отсутствует ответ от удаленного сервера	Переход в спящий режим	Один из внешних датчиков выдает результаты вне рабочего диапазона
Горит постоянно	Трекер работает исправно	Трекер работает исправно	Трекер в активном режиме	Все внешние датчики работают корректно
1 длинная вспышка 1 раз в секунду				Обнаружена ID-метка (iButton)





Контролируйте транспорт в режиме реального времени с помощью системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга:


- ✓ контроль топлива (сливы, заправки, расход и т.д),
- ✓ доступ через браузер или мобильное приложение,
- ✓ оплата после установки и бесплатного теста 14 дней.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ
ЗВОНОК ПО РФ БЕСПЛАТНЫЙ

 8 800 551 40 73

 +7 988 860-03-81

 8 499 677 51 83

 +7 988 860-03-81



[ЗАХОДИТЕ НА САЙТ STAVTRACK.RU](http://STAVTRACK.RU)

